

SISTEME PENTRU PATURI RABATABILE

RECOMANDĂRI

- La realizarea cutiei se va folosi PAL/MDF de 25mm sau "dublat";
- Cutia se va fixa foarte bine în perete la locul montajului, folosind dibluri;
- Pentru "spate" se va folosi PAL și nu PFL
- Cutia patului se construiește fără picioare

Pasul 1:

VEZI FOTO 1 și tabelul alăturat

- se construiește carcasa "dulapului" fără a se aplica nimic pe spate;
- La calculul dimensiunilor carcasei se va ține cont de dimensiunea saltei (respectiv a somierei).



FOTO 1

Corespondențe somieră – corp

	Dimensiuni somieră (mm)		Dimensiuni interioare corp (mm)	
	LS	HS	LC	HC
Pat simplu	800	1.900	910	2.020
	900	1.900	1.010	2.020
	1.000	1.900	1.110	2.020
Pat dublu	800	2.000	910	2.120
	900	2.000	1.010	2.120
	1.000	2.000	1.110	2.120
	1.200	1.900	1.310	2.020
	1.400	1.900	1.510	2.020
Pat dublu	1.600	1.900	1.710	2.020
	1.200	2.000	1.310	2.120
	1.400	2.000	1.510	2.120
	1.600	2.000	1.710	2.120

Legenda:

LS = lățime somieră
HS = lungime somieră
LC = lățime corp la interior
HC = înălțime corp la interior

$$LC = LS + 110 \text{ mm}$$

$$HC = HS + 120 \text{ mm}$$


Pasul 2:

VEZI FOTO 2

- Se vor monta piesele metalice pe interiorul pereților corpului folosind cotele din desenul alăturat.
- Prinderea se va face cu 2 holzsuruburi (provizorii) și se va testa funcționarea somierei, fără a fi montate pistoanele



FOTO 2

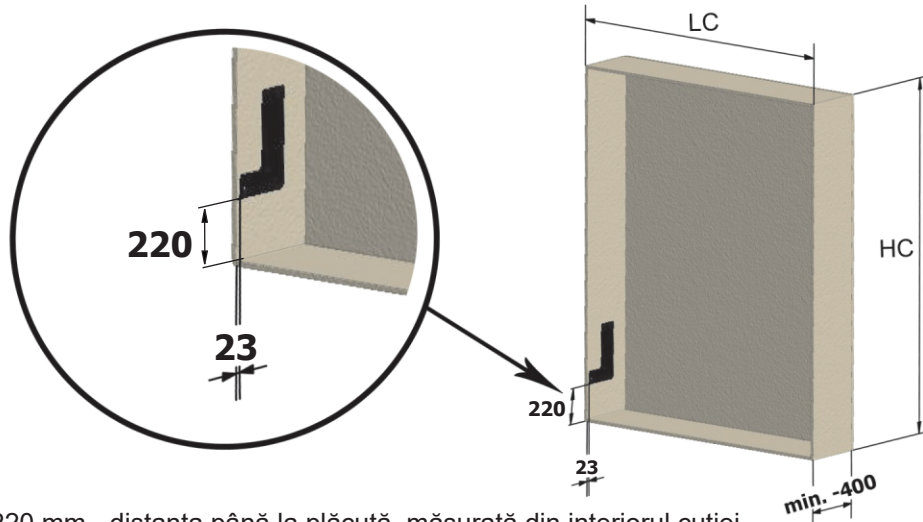

220 mm - distanța până la plăcuță, măsurată din interiorul cutiei
23 mm - distanța dintre marginea cutiei și elementul de prindere

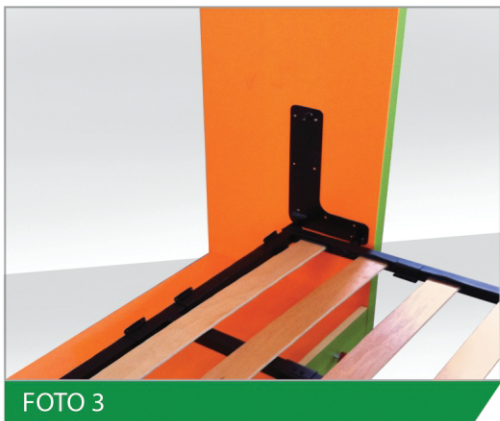


FOTO 3

Pasul 3:

VEZI FOTO 3

- Se cuplează tijele de pe somiera în lagărele de pe piesa metalică.



FOTO 4

Pasul 4:

VEZI FOTO 4

- Se fixează plăcile sau placa "ușa" prinzându-se de clemele speciale de pe cadrul somierei.
- Sistemul funcționează doar cu ușile încadrate.
- Cota de tăiere a ușilor este egală cu interiorul carcasi din care se va scădea un luft (recomandat 5mm perimetral).

Pasul 5:

VEZI FOTO 5

- Se construiește "țarcul" din pazii de PAL.
- Acestea se fixează în clemele speciale de pe cadrul somierei.


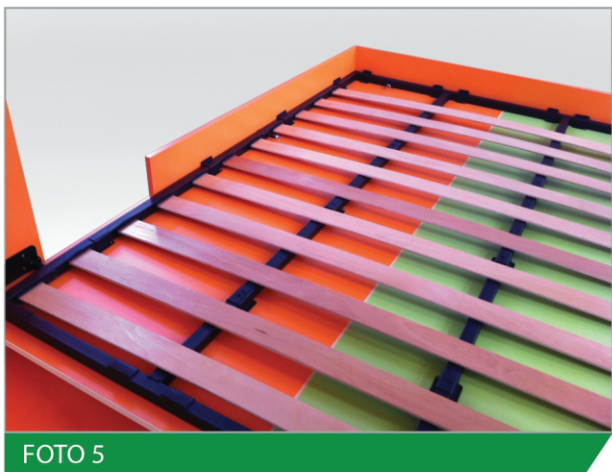


FOTO 5

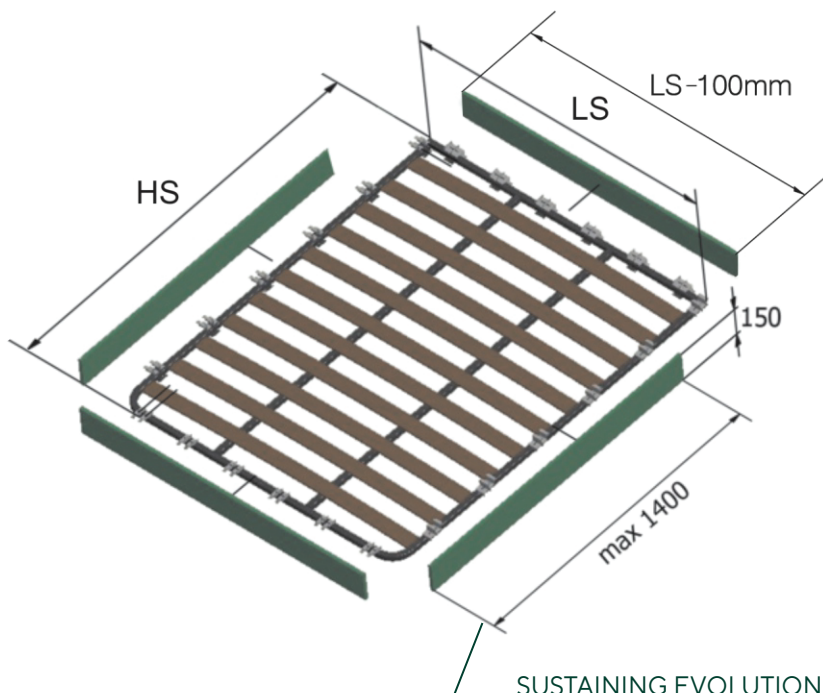

Pasul 6:

VEZI FOTO 6,7

- Se fixează pistoanele între somieră și piesa metalică împingând somiera spre interiorul cutiei până când urechile pistoanelor ajung în dreptul punctelor de prindere.



FOTO 6



FOTO 7

- Obținem ceea ce se vede în FOTO 8:

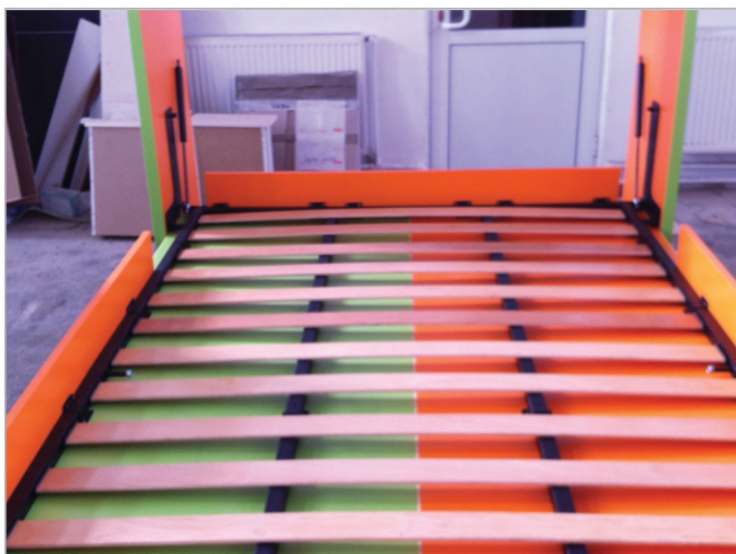


FOTO 8



- Detaliu pistol montat



FOTO 9

- Pentru ca fronturile să se alinieze cu pereții laterali la închidere, se recomandă montarea unei pazii sub capacul superior, cu rol de opritor: FOTO 9.

- În această fază se poate monta și spatele corpului.
- Urmează fixarea în perete și apoi utilizarea patului.



FOTO 10

- Sistemul permite și rabatarea patului pe laturile scurte: FOTO 10