



Art. 004 PRO

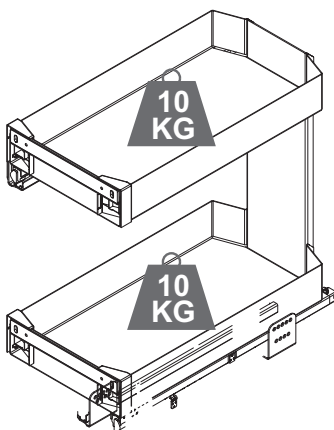


Componente


A. Coș

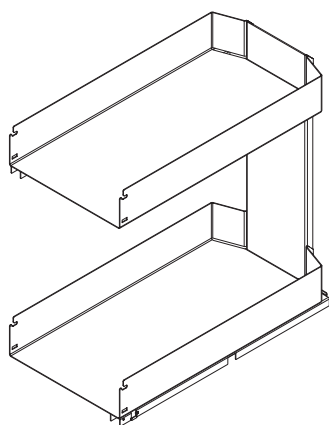


Dimensiuni corp

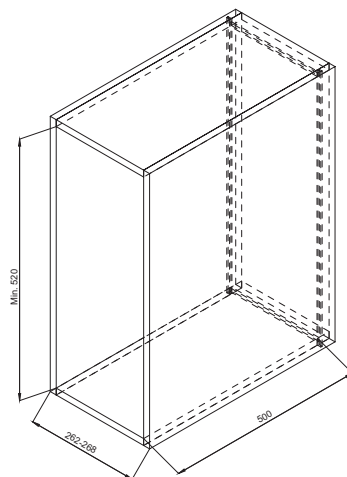


B. Glisiere

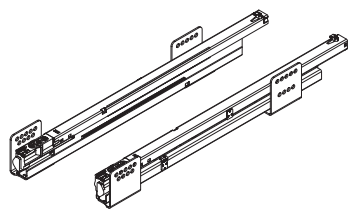


C. Cleme prindere ușă

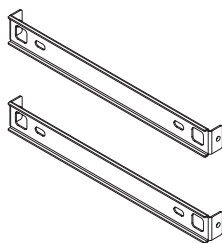


D. Plăcuțe

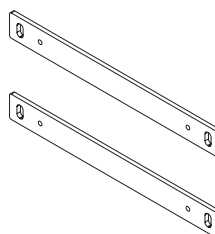

E. Distanțieri 2mm




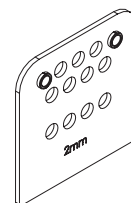


F. Capace de acoperire

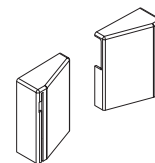


Montaj


Pentru grosimi de 18-19mm puteți începe direct montajul glisierelor, fără a mai fi necesară montarea distanțierilor, destinați grosimilor de 16-17mm.

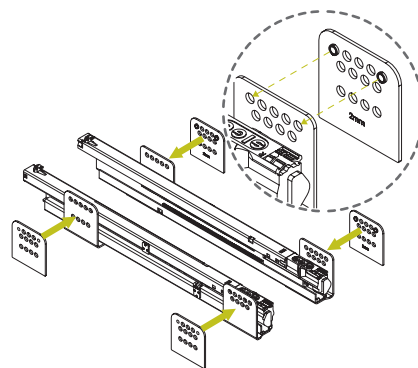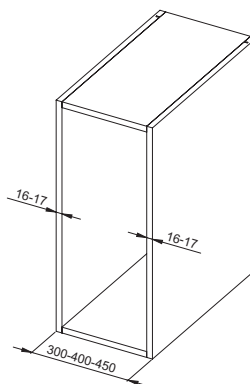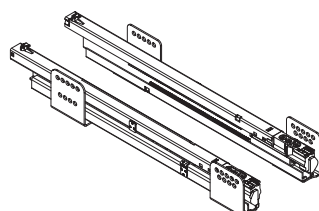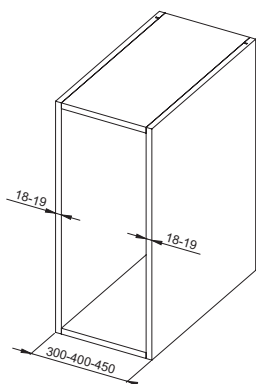


Poziționați glisierile B respectând cotele și fixați-le cu șuruburi pe lateralele corpului.

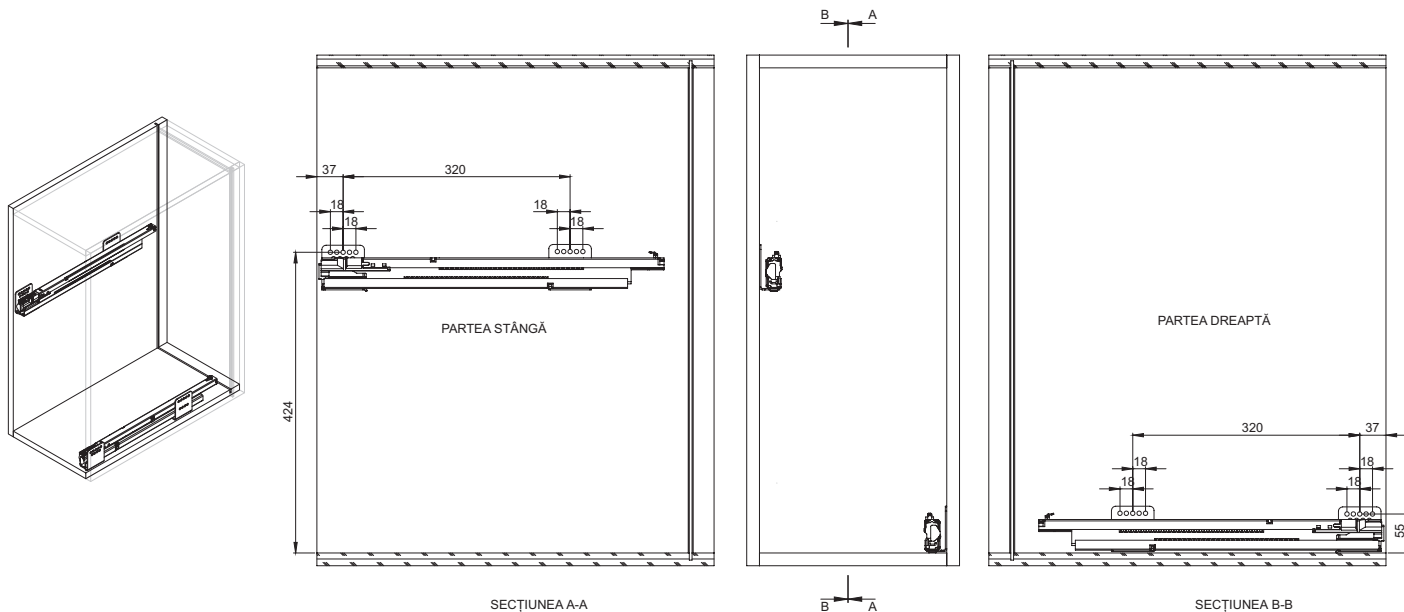


Trageți glisierile și fixați coșul.

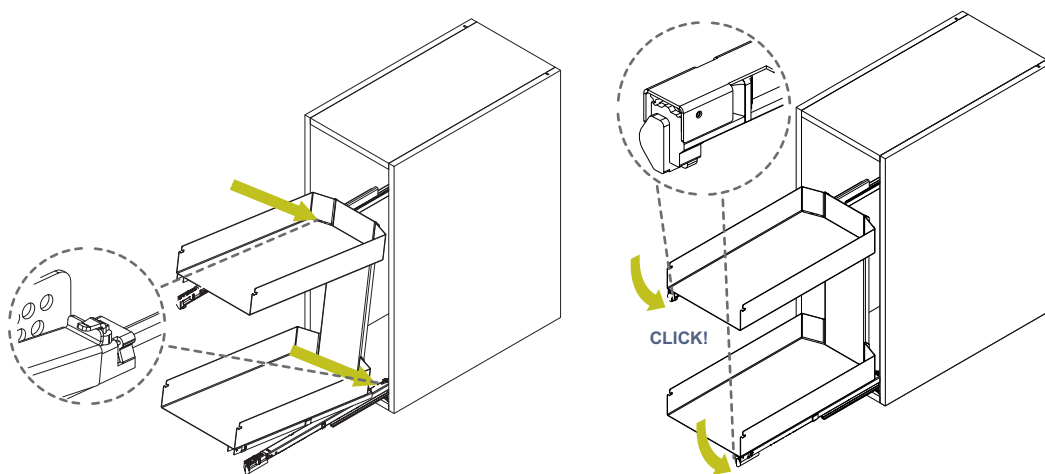


Găuriți ușa (Ø5x10mm) respectând indicațiile de mai jos, apoi montați plăcuțele D cu 4 euroșuruburi 6.3x14.

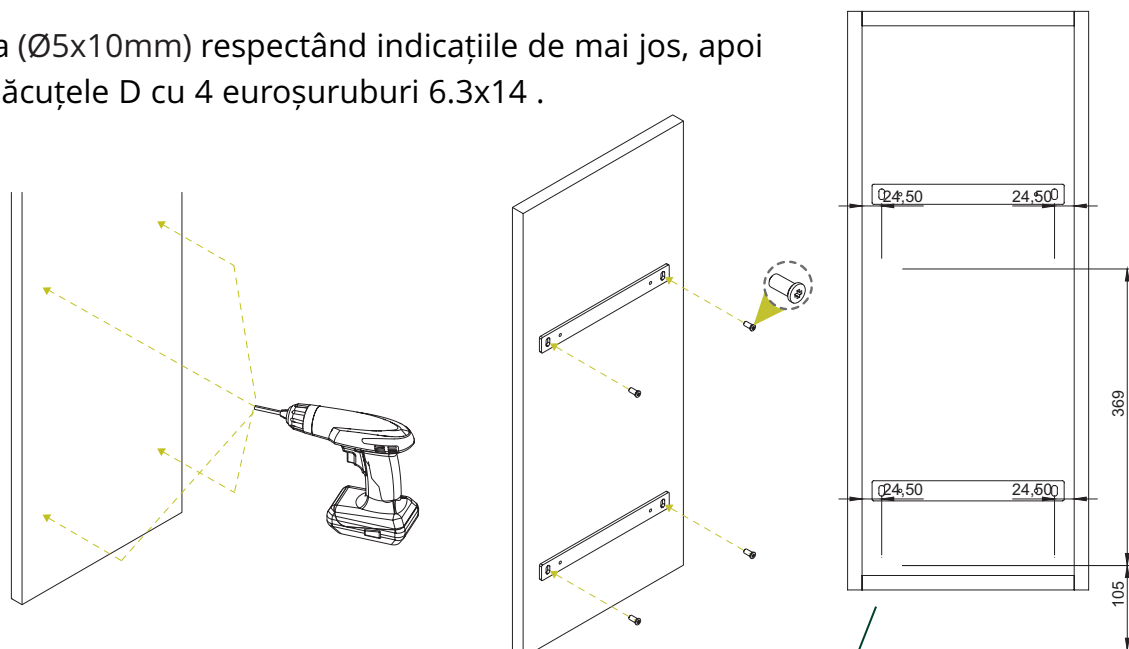



Fixați clemele de prindere (C) de plăcuțe (D).
Montați două șuruburi M5x5 în lateralele clemei superioare.

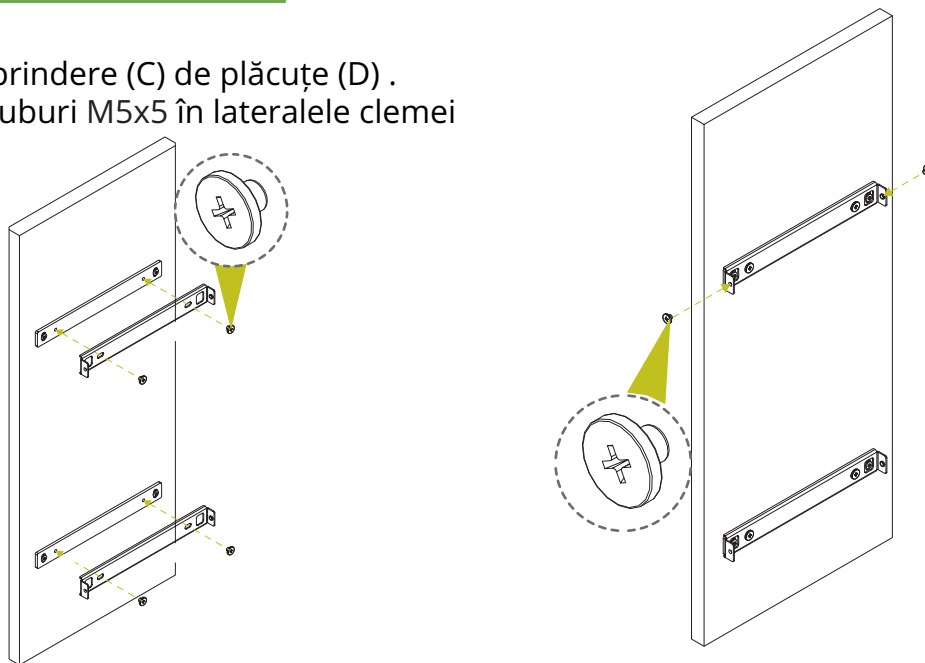


Montați ușa, utilizând 2 șuruburi M5x5 în clema inferioară și apoi strângeți-le pe toate 4.

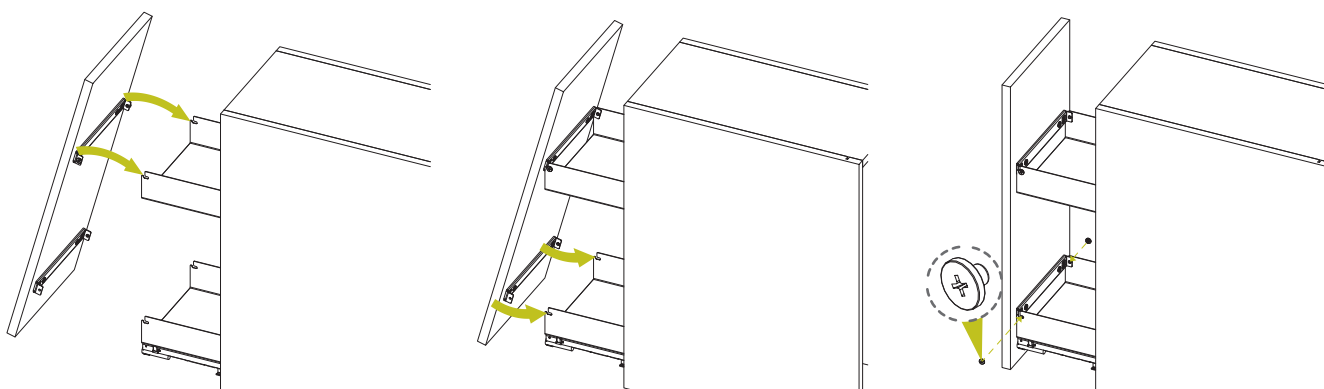


Efectuați reglajele.

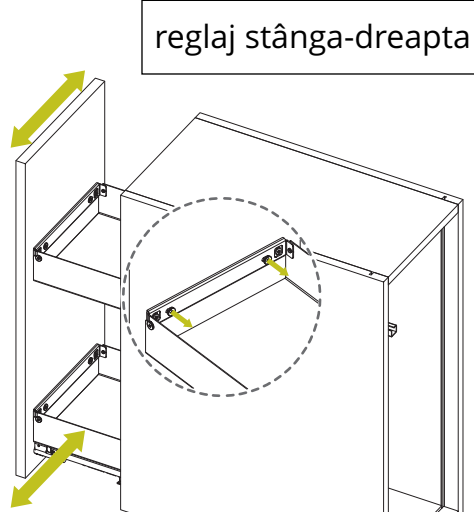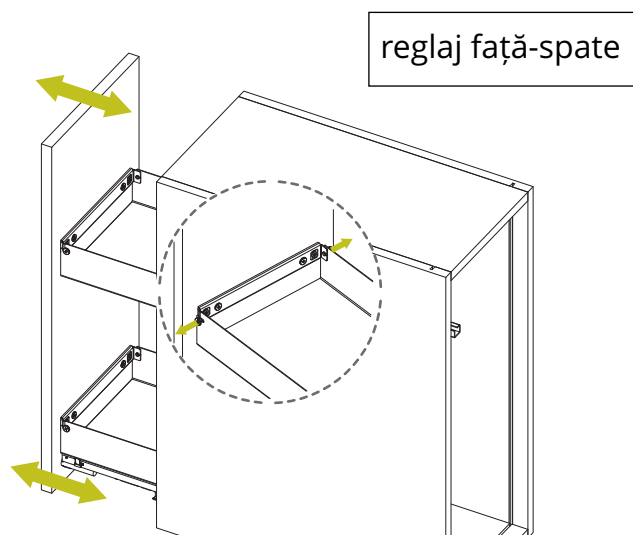


reglaj sus-jos

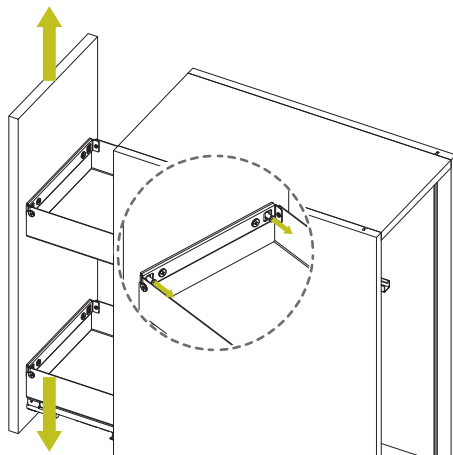



Introduceți capacele de acoperire (F).

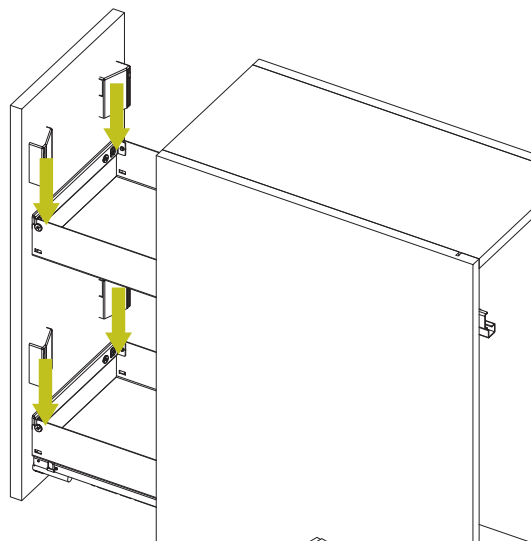

ACCESORII

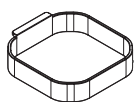

Art.066M

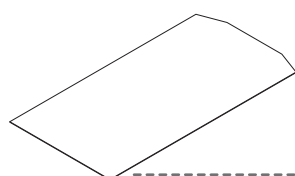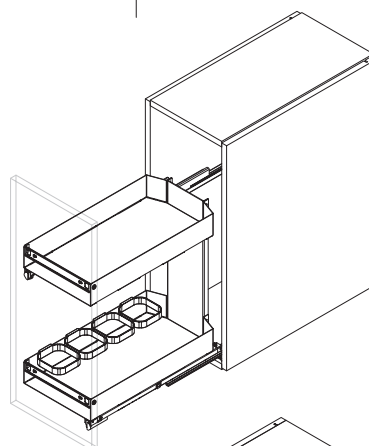

Art.056M

